

6 初期導入設定情報を作成する


本装置をインターネット装置として運用するために最低限必要となる設定情報が保存されたディスクを作成します。添付の「インストール/初期導入設定用ディスク」とWindows(XP/2000以降を推奨)を用意してください。詳しくはユーザーズガイドの3章を参照してください。

- Windowsを起動する。
- フロッピーディスクドライブに添付の「インストール/初期導入設定用ディスク」をセットする。インストール/初期導入設定用ディスクは**ライトプロテクト**されていない状態にしてください。
- エクスプローラなどからフロッピーディスクドライブ内の「初期導入設定ツール(StartupConf.exe)」を起動する。

InterSec LB初期導入設定ツールが起動します。ツールはウィザード形式で進みます。入力した内容が間違っている場合は先に進めません。警告メッセージに従って入力内容を確認・修正してください。

- 管理PCから本装置にログインする際のパスワードを設定する。

- 初めて設定する場合は本装置に添付の「管理者用パスワード」に記載されたパスワードを入力する。すでに本装置の設定をすませている場合は、設定済みのパスワードを入力する。
- adminでログインする場合のパスワードを設定する。
- ②で入力したパスワードを入力してパスワードの確認をする。
- [次へ]をクリックして次に進む。

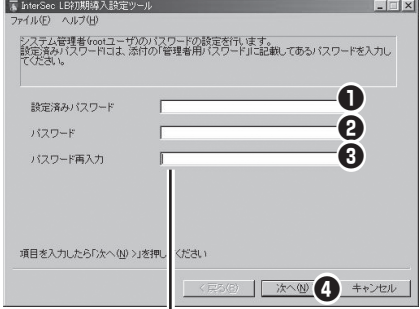


パスワードは画面に表示されない[*]で表示されるため、タイプミスのないように注意する

- 負荷分散データ用ネットワーク(LAN上のネットワーク)の設定をする。

ここで設定する情報はLANポート1(システムからはeth0ポートとして扱われます)に対するものです。

- タイプミスのないように各値を入力する。
- セカンダリネームサーバが存在する場合のみ入力する。
- [次へ]をクリックして次に進む。

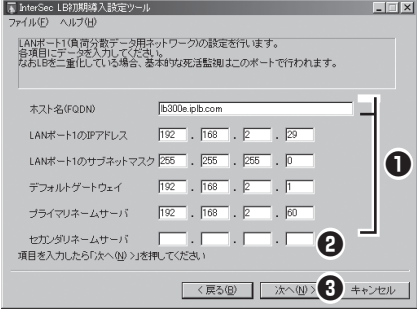


ホスト名を入力してください。入力の際には、FQDNの形式(マシン名.ドメイン名)の形式で入力してください。

- ラベル、で区切られた部分)の先頭、末尾がa-z, 0-9であること
- ラベルの途中の文字がa-z, 0-9, ハイフン(-)で構成されていること
- ホスト名とドメイン名とをわけるドット(.)が最低ひとつは存在すること
- ラベルすべてが数字ではないこと

- 死活監視冗長化LAN用ネットワークの設定をする。ここで設定する情報はLANポート2(システムからはeth1ポートとして扱われます)に対するものです。設定は任意ですが、本装置を二重化(フェイルオーバー型クラスタ構成)し、コーディネータ、バックアップコーディネータ間で死活監視冗長化LANとして利用する場合は設定が必要です。ただし、オプションNICを増設している場合は、オプションNICが死活監視冗長化LANに使用されますので必要ではありません。なお、初期導入設定後にAFT/ALBを構築する場合は設定不要です。また、入力するネットワークアドレスは、LANポート1、オプションNICとは別のアドレスにしてください。


- タイプミスのないように各値を入力する。
- [次へ]をクリックして次に進む。

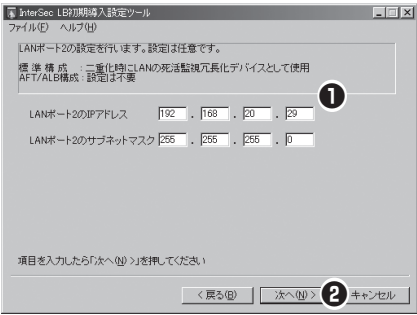

- オプションNICの設定をする。


ここで設定する情報はオプションNIC(システムからはeth2ポートとして扱われます)に対するものです。設定は任意ですが、オプションNICが増設されている場合、本装置の二重化時に(LANポート2の代わりに)LANの死活監視冗長化LANとして使用されますので、死活監視冗長化LANを使用する場合は設定が必要です。オプションNICを増設していない場合は設定不要です。また、入力するネットワークアドレスは、LANポート1、LANポート2とは別のアドレスにしてください。

- タイプミスのないように各値を入力する。
- [次へ]をクリックして次に進む。

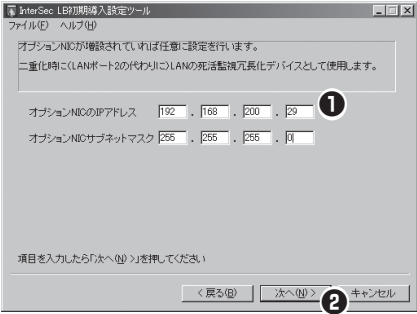

- 本装置の利用形態を選択する。


- 本装置2台を二重化(フェイルオーバー型クラスタ構成)にする場合は一方を[コーディネータ]、もう一方を[バックアップコーディネータ]として選択する。1台で構成する場合は、[コーディネータ]を選択する。
- [次へ]をクリックして次に進む。

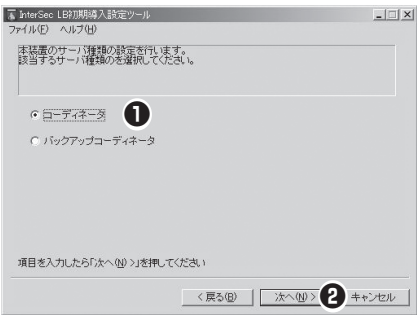

なお、「システム構成設定」は、Management Consoleの「システム」アイコン→「LB基本設定」で変更できます。

- 死活監視の方法を選択する。

- 二重化(フェイルオーバー型クラスタ構成)時の死活監視冗長化に関する設定を選択する。
- [次へ]をクリックして次に進む。

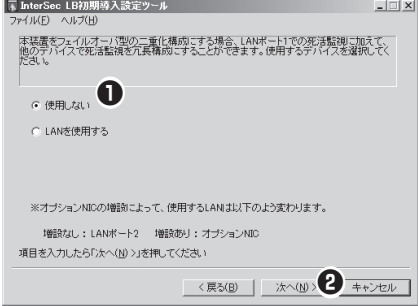

「システム構成設定」と「冗長構成設定」は、Management Consoleの「システム」アイコン→「LB基本設定」で変更できます。

- [完了]をクリックする。

入力した内容がインストール/初期導入設定用ディスクに書き込まれます。設定完了のメッセージが表示されるまでフロッピーディスクドライブから取り出さないでください。

設定内容を変更したいときは、[戻る]をクリックしてください。

- [OK]をクリックし、インストール/初期導入設定用ディスクをフロッピーディスクドライブから取り出す。


インストール/初期導入設定用ディスクは再セットアップの際にも使用します。大切に保管してください。

7 初期導入設定情報をロードする

インストール/初期導入設定用ディスクの内容を本体にロードして初期セットアップをします。詳しくはユーザーズガイドの3章の「システムのセットアップ」-「システムのセットアップ」を参照してください。インストール/初期導入設定用ディスクは再セットアップの際にも使用します。セットアップの完了後も大切に保管してください。

- ステップ6で作成したインストール/初期導入設定用ディスクが**ライトプロテクト**されていないことを確認して、本体のフロッピーディスクドライブにセットする。

- 本体の電源をONにする。

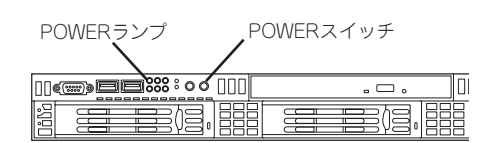

セットアップを開始します。2～3分ほどで完了します。

- フロッピーディスクドライブのアクセスランプが消灯していることを確認して、インストール/初期導入設定用ディスクを取り出す。


セットアップに失敗した場合はピープ音を鳴らした後、自動的に電源がOFF(POWERランプ消灯)になります。その場合は、Windowsの「メモ帳」などを使ってインストール/初期導入設定用ディスクに書き出されるログファイル「logging.txt」を開いてエラーメッセージを確認し、トラブルの解決を試みてください。

エラーメッセージの意味については、ユーザーズガイドの3章「システムのセットアップ」-「セットアップに失敗した場合」を参照してください。


8 システムにログインする

管理PCからシステムへ接続できることを確認します。詳細は、ユーザーズガイド4章の「システムの管理」を参照してください。

- クライアントPC上でWebブラウザを起動する。
- Webブラウザが、プロキシを経由させない設定になっていることを確認する。
- 「アドレス(または場所など)」に「https://<本装置に割り当てたIPアドレスまたはFQDN>:50453/」と入力する。
- セキュリティの警告画面で[はい]をクリックする。

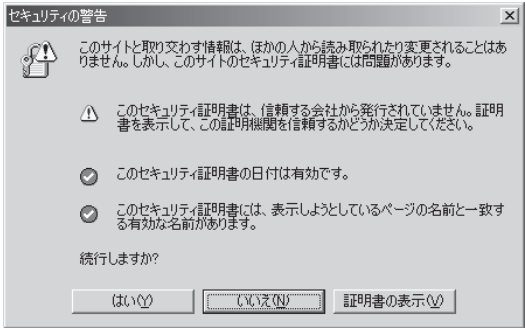

- [システム管理者ログイン]をクリックする。

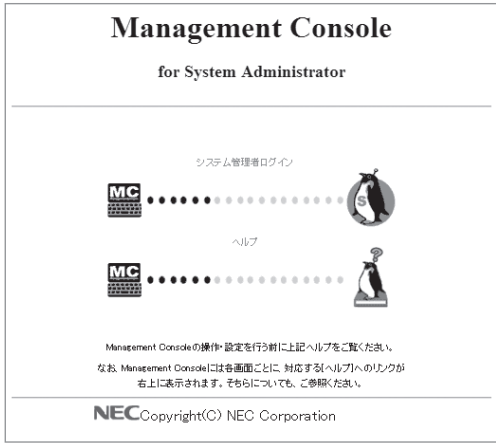

- ステップ6で入力した管理者アカウント名とパスワードを入力し、ログインする。




管理者用のトップページが表示されます。

9 AFT/ALBの設定をする

AFT/ALB(LANの二重化)の設定を行われる場合は、Management Consoleのトップページから[システム]をクリックします。



表示された画面より[AFT/ALBモード]をクリックすると、設定画面が表示されますので、設定を行います。

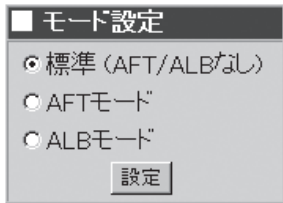

本機能を使用しない場合は、設定の必要はありません。

10 NTPの設定をする

LBを含めたシステム全体の時刻同期、正確なログ採取のために、NTPの設定をお勧めします。Management Consoleのトップページから[サービス]をクリックします。




表示された画面より[時刻調整(ntpd)]をクリックすると、設定画面が表示されますので、設定を行います。[追加]ボタンをクリックしてNTPサーバを追加してください。なお、LBを二重化(フェイルオーバー型クラスタ構成)している場合は、2台とも設定を行います。




11 負荷分散環境を構築する

Management Consoleのトップページから[LoadBalancer]をクリックします。




このページで負荷分散方式やさまざまな負荷分散機能の設定をします。詳しくはユーザーズガイド3章の「負荷分散環境の構築」を参照してください。

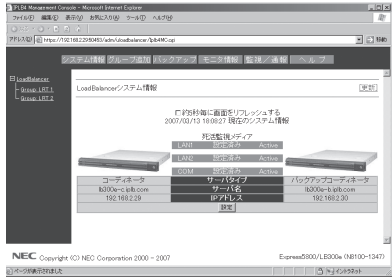

12 コンテンツデリバリ機能の設定をする

各分散ノードが保持するコンテンツの同期処理機能を設定します。この機能により、コンテンツの取得・配信・公開といった一連の流れの中の同期処理を任意のスケジュールで管理することができます。Management Consoleのトップページから[コンテンツデリバリ機能]をクリックします。



詳しくは、バックアップDVD-ROMにあるExpress5800/LBシリーズ コンテンツデリバリ機能ユーザーズガイドを参照してください。

<バックアップDVD-ROM>:/nec/doc/contents.pdf

本機能を使用しない場合は、設定の必要はありません。

13 ESMPro/ServerAgentの設定をする

本体の状態を監視するソフトウェア「ESMPro/ServerAgent」がインストール済みです。ファンやマザーボード、ハードディスクドライブ、本体の温度などを監視するこのソフトウェアの設定(しきい値やイベントの通報先)をします。

詳しくは、バックアップDVD-ROMにあるESMPro/ServerAgentユーザーズガイドを参照してください。

<バックアップDVD-ROM>:/nec/doc/300/esmpro.sa/users_v42.pdf

接続に使用するクライアントマシンによっては野線が文字化けすることがありますが、それぞれの機能は問題なく動作します。なお、Management Consoleのトップページから[サービス]→[ネットワーク管理エージェント(snmpd)]をクリックし表示される画面でも、設定を行ってください。

14 管理コンピュータのセットアップをする

本装置をネットワーク上から管理・保守するソフトウェアを管理コンピュータにインストールします。ソフトウェアは、本体に添付の「EXPRESSBUILDER」DVDに含まれています。管理コンピュータの光ディスクドライブに「EXPRESSBUILDER」DVDをセットすると表示される「オートランで起動するメニュー」からそれぞれインストールすることができます。詳しくはユーザーズガイドの5章を参照してください。

以上で完了です。